


CELLESS WiFi passif

Passif Jump Wifi




Mode d'emploi

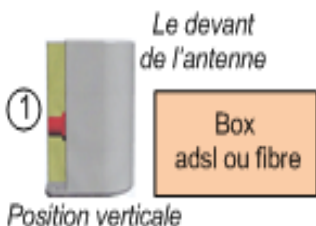



Placer la 1ère antenne Celless Wifi, en position verticale, **le plus proche** que possible de la box adsl ou fibre. La distance qui sépare l'antenne Celless Wifi de la box adsl ou fibre doit être la plus faible que possible. Cette distance ne doit pas excéder 5cm. Le devant de l'antenne est orienté vers la box adsl ou fibre



Tirez le câble coaxial (câble pour réseau TV) du type 17vatc. Plus la longueur du câble est faible plus le système est efficace : sa longueur ne doit pas dépasser 25m.

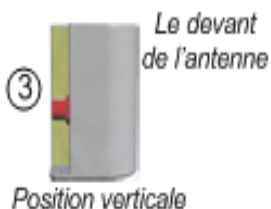


Placer la 2ème antenne Celless Wifi en position verticale à l'endroit souhaité. Le devant de l'antenne est orienté vers l'espace de travail à une distance maximale de 3 m, en respectant de préférence l'angle d'ouverture. Plus vous êtes proche de l'antenne plus le système est efficace. Raccordez les 2 antennes et profitez du Wifi.

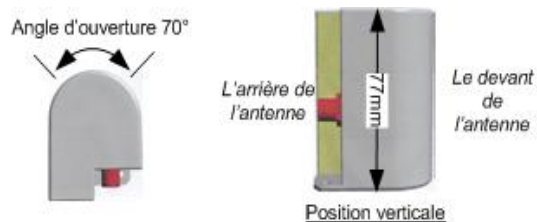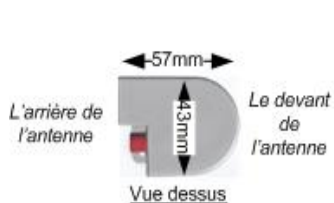


A ne pas faire:

- Ne pas positionner l'antenne Celless Wifi dos à la box adsl ou fibre.
- Ne pas mettre l'antenne Celless Wifi en position horizontale.
- Ne pas modifier le champ de rayonnement des antennes.
- Ne pas gêner le rayonnement des antennes (ne pas mettre quelque chose devant l'antenne)
- Ne pas ouvrir les antennes

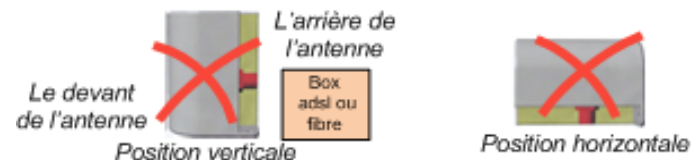

• Bon plan pour les experts:

Si votre réseau de télévision hertzien ou satellitaire n'est pas exploité vous pouvez l'utiliser pour distribuer le Wifi à condition que tous les composants (répartiteurs, prise...) acceptent la fréquence 2500Mhz ; quelques exemples de configurations:

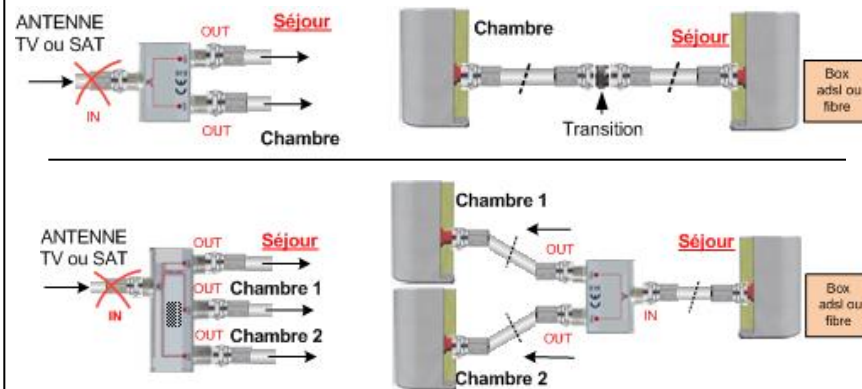

Garantie:

- L'antenne Celless Wifi est garantie 2 ans, pour tout problème de garantie veuillez contacter notre service après vente.